## **KARCHER**

## **VC 4 CORDLESS MYHOME**

Aspirer sans effort, grâce à un poids faible : Le VC 4 Cordless myHome permet de passer l'aspirateur sans effort dans les petits foyers.







FOCUS OPEN 2023 Special Mention







#### Référence

#### 1.198-620.0


- Puissante batterie de 21,6 V
- 30 min de fonctionnement en mode normal
- Capacité de 0,65 L

_			
Caract	éristiques techniques		
Code EAN			4054278834214
Appareil sans fil			1
Type d	de d'aspirateur Aspirateur sans sac   de de courant Ph / V / Hz 1 / 100 - 240 / 50 - 60		Aspirateur sans sac
Type d	e courant	Ph / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Niveau	au de puissance acoustique dB (A) < 78		
Taille o	Taille de la cuve ml		650
Type d	e de batterie Batterie lithium-ion		Batterie lithium-ion
Voltag	-		21,6
Autonomie par charge de la batterie Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard		min	env. 30
		min	345
Raccordement secteur chargeur		V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Poids 9	Poids sans accessoires kg 2,4		2,4
Poids avec emballage		kg	4,4
Dimen	sions (L × l × H)	mm	230 × 236 × 1115

Equipement		
Batterie		Batterie 21,6 V/2,5 Ah (1 x)
Système de filtration sans sac		
Filtre en mousse		
Filtre d'entrée d'air	Pièce(s)	1
Réglage de puissance		avec 2 niveaux de puissance
Suceur pour sol universelle		
Buse de fentes		
Suceur fauteuil et brosse plumeau		
(2 en 1) Tube d'aspiration		Plastique
Petit support mural		
Standard		

Standar

#### KARCHER

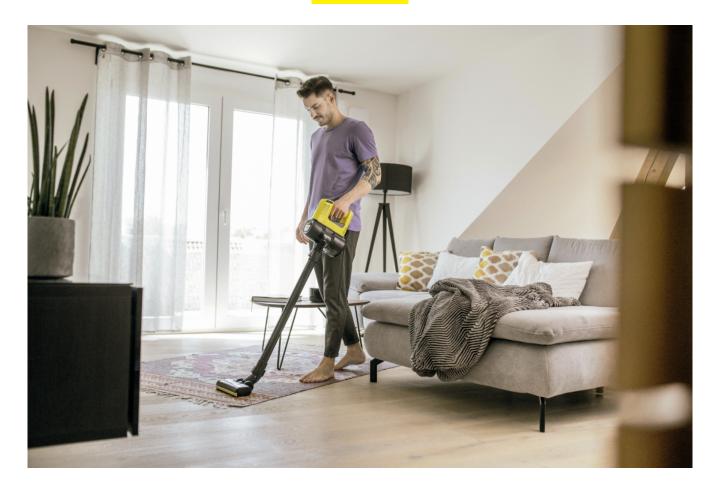



### Une technologie coordonnée de manière optimale

- Batterie puissante de 21,6 V, adaptée de manière optimale au suceur pour sol actif.
- Durée de fonctionnement optimisée de 30 min en mode normal.



#### Réglage de la puissance à 2 niveaux

- Durée de fonctionnement suffisante pour le nettoyage de petits foyers.
- Mode boost en option.
- Jusqu'à 18 minutes d'autonomie à la vitesse la moins élevée.



#### Utilisation facile

- Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins.
- Vidage simple du filtre en un clic.
- Inclus : Caps Lock pour une utilisation plus facile.



# ACCESSOIRES POUR VC 4 CORDLESS MYHOME 1.198-620.0















		Référence	Descriptif
ASPIRATEURS			
Filtres			
Filtre en mousse de sortie d'air			Le filtre de sortie d'air en mousse filtre les fines particules de saleté présentes dans l'air pendant l'aspiration. Il convient aux appareils VC 4 Cordless myHome et VC 4 Cordless Premium myHome.
Filtre d'entrée d'air		2.863-319.0	Filtre les fines particules de saleté présentes dans l'air pendant l'aspiration : Le filtre d'entrée d'air convient aux appareils VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax.
Sets d'accessoires			
Kit d'accessoires pour voiture		2.863-323.0	Avec le kit d'accessoires pour voiture pour les modèles VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax, vous pouvez nettoyer l'intérieur de votre voiture en un rien de temps.
Suceurs			
Brosse turbo	4	2.863-090.0	
Brosse douce 5 2.863-320.0 Nettoie en douceur les surfaces délicates : La brosse douce est l'accessoire idéal pou VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax.			
Suceur pour sols durs		2.863-322.0	Les suceurs pour sols durs de Kärcher, adaptés aux aspirateurs sans fil et sans sac VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax, nettoient en douceur même les sols durs délicats.
Utilisations spéciales			
Outil de nettoyage de filtre	7	2.863-321.0	Grâce à l'outil de nettoyage de filtre adapté aux VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax, vous pouvez nettoyer le filtre d'entrée d'air en toute simplicité.

 $<sup>\</sup>blacksquare$  Standard.  $\hfill\Box$  Accessoires optionnels.  $\hfill$  Détergents.