

## CAISSE CARTON 50L HAUT COVID BOX

<b>Pourquoi ?</b>	Stopper le virus
<b>Pour qui ?</b>	Grands groupes / PME / PMI / Collectivités
<b>Quels types de déchets ?</b>	EPI : masques, gants, protections auditives, vêtements de sécurité ; autres déchets potentiellement souillés par la COVID : mouchoirs, conditionnements de gel hydroalcoolique
<b>Où ?</b>	Sites de productions, espaces de détente, zones sanitaires, lieux publics

- Caisse en carton et sachet bleu en Polyéthylène Haute Densité
- Type litrage : 50L
- Couleur : carton + sachet bleu
- Emballage pour déchets du COVID-19 combiné carton + sachet collée (double barrière au Virus)
- Destiné à la collecte des EPI et déchets souillés (Hors DASRI)
- Lien coulissant de fermeture
- Sachet bleu Polyéthylène Haute Densité 40µ avec lien coulissant
- Système de fermeture provisoire et définitive simple, intuitive et efficace
- Carton avec cannelure type B 2,8 mm en carton recyclé

<i>Dimensions intérieures</i>	295 x 295 x 575 mm
<i>Poids</i>	555 gr
<i>Volume réel en L</i>	50,04 L
<i>Volume utile en L</i>	47,54 L
<i>Masse brute maximale</i>	12.5 kg

## Avantages

- Fond automatique pour montage rapide
- Poignées extérieures pour éviter tout contact avec les déchets
- Sachet plastique collée à l'intérieur (hermétique)
- Carton recyclé
- Plans de montage imprimés sur le haut de la caisse
- Caisses gerbables - Transport vers une destruction hors DASRI et hors tri sélectif



Poignées solides



Fermeture définitive



Sachet avec lien



Fond automatique



Gerbable


## Conditionnement

	<i>Paquet</i>	<i>Palette</i>
<i>Conditionnement</i>	10 caisses	44 paquets - 440 caisses
<i>Dimensions en cm</i>		80 x 120 x 190 cm




## Mise en forme

Après avoir introduit la main dans l'emballage, exercer une pression sur les côtés de la caisse pour mise en forme.

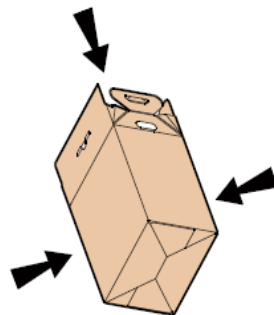

Plier et rabattre les poignées

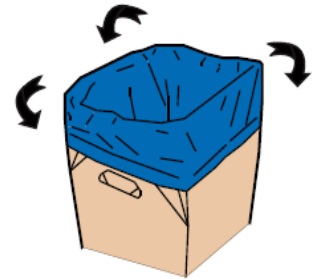


Jupper la sache


## Fermeture




Faire un premier noeud  
Plier en col de cygne  
Faire un second noeud

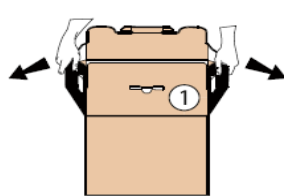

Ecarter les poignées avant de rabattre le rabat n°1

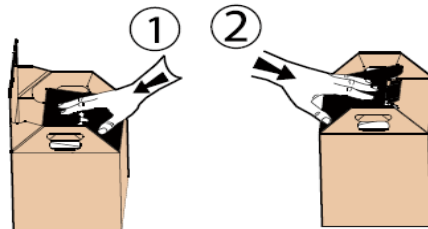

Fermeture provisoire

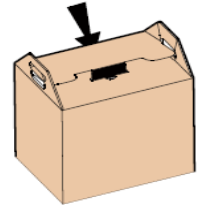

Fermeture définitive

